




Para atualização do Módulo Guarita IP, ligue-o na alimentação 12V e coloque-o na rede.

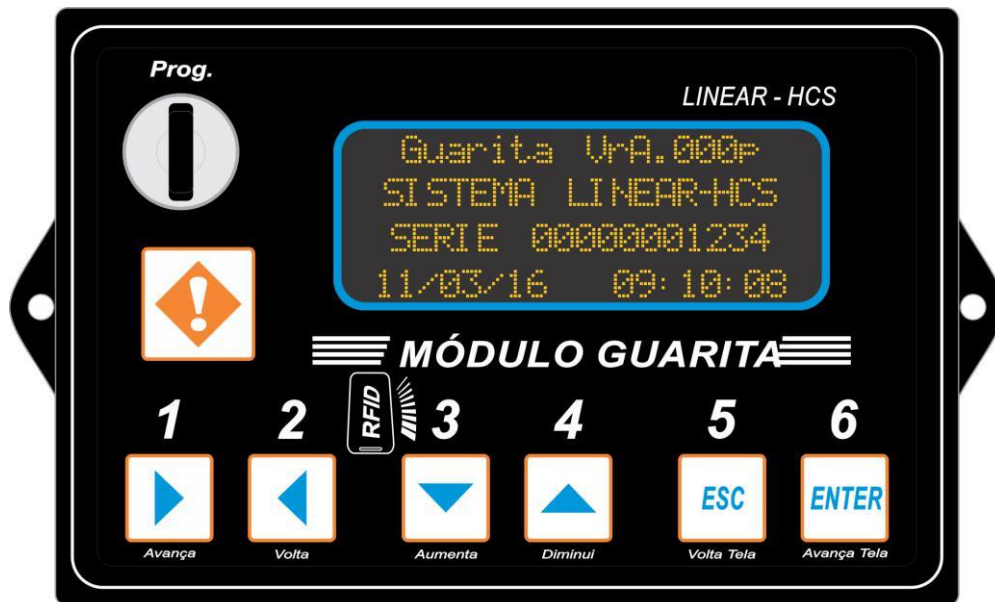

Gire a chave e pressione o botão ENTER.

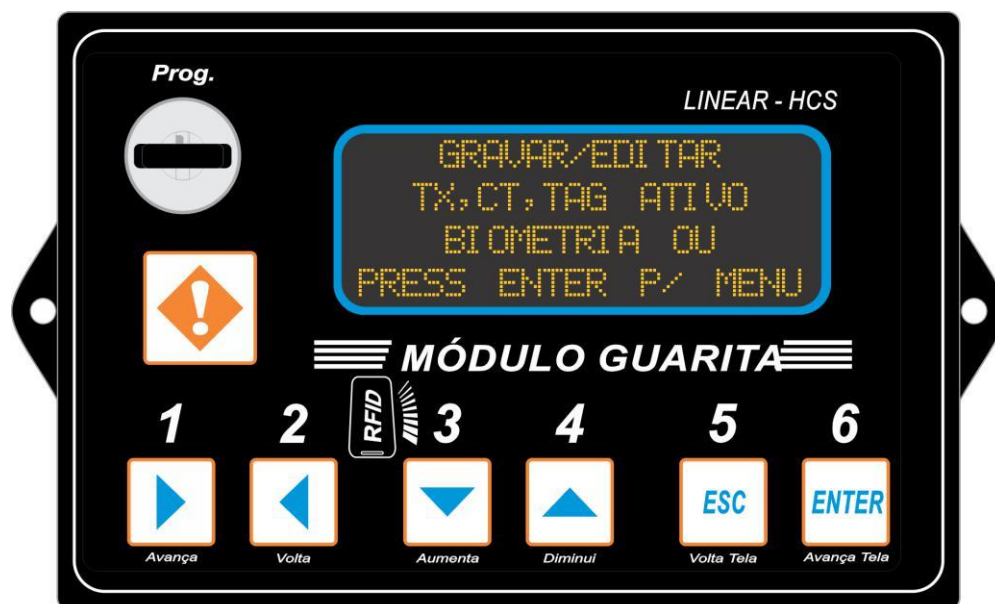


Serão exibidas as opções listadas abaixo.

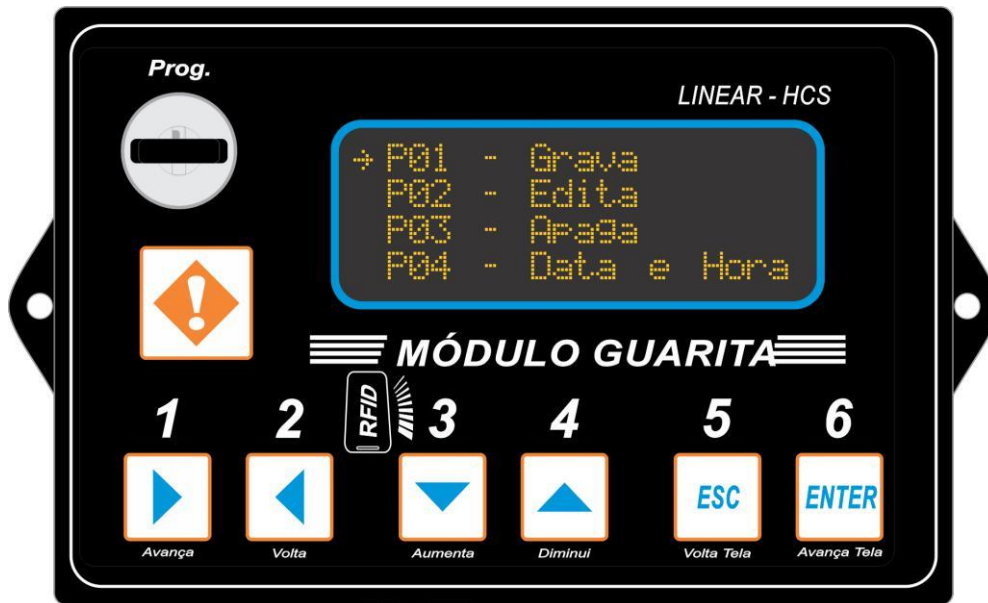

Pressione o botão 3 (aumenta) até selecionar a opção P08 – Avançado.


Pressione o botão ENTER.

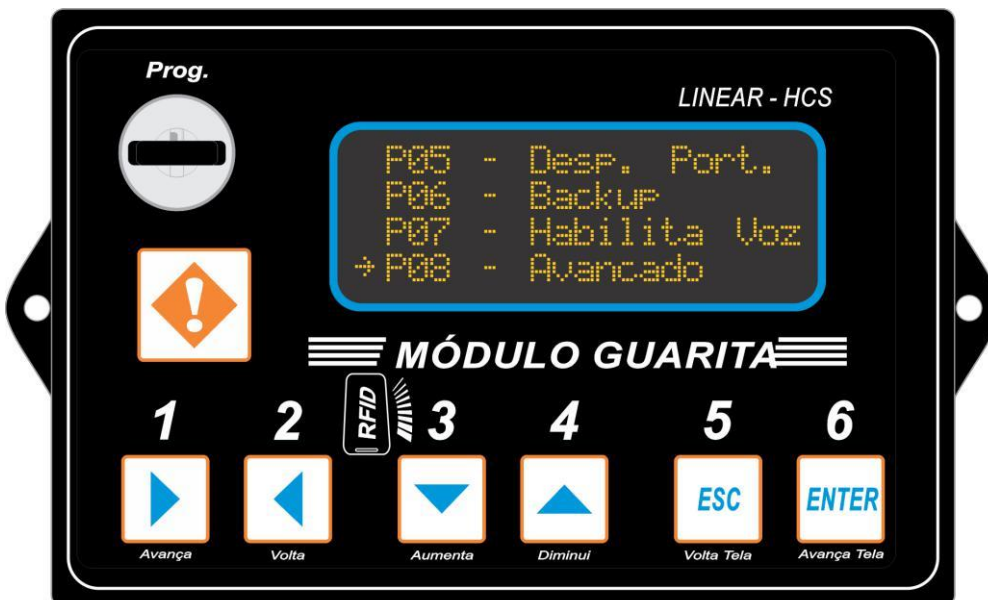

Insira a senha 2413 e pressione o botão ENTER.




Será exibido o menu avançado.

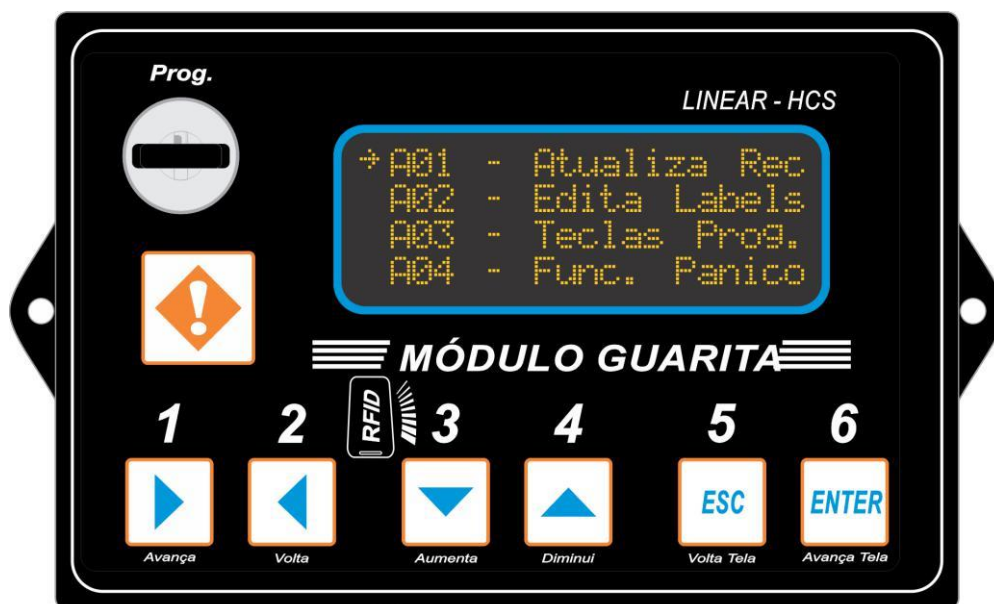


## PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DOS MÓDULOS GUARITA IP VIA REDE

Pressione o botão 3 (aumenta) até chegar na opção A13 – Ethernet.


Pressione o botão ENTER.

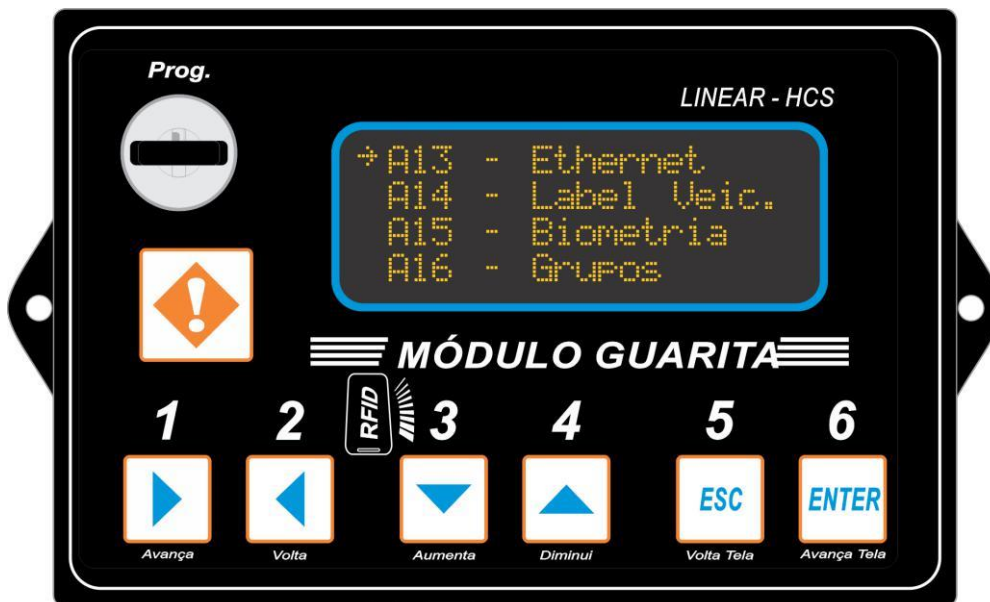


Pressione o botão 3 (aumenta), depois o botão ENTER e então o botão 3 (aumenta) novamente para ativar o DHCP (sim).

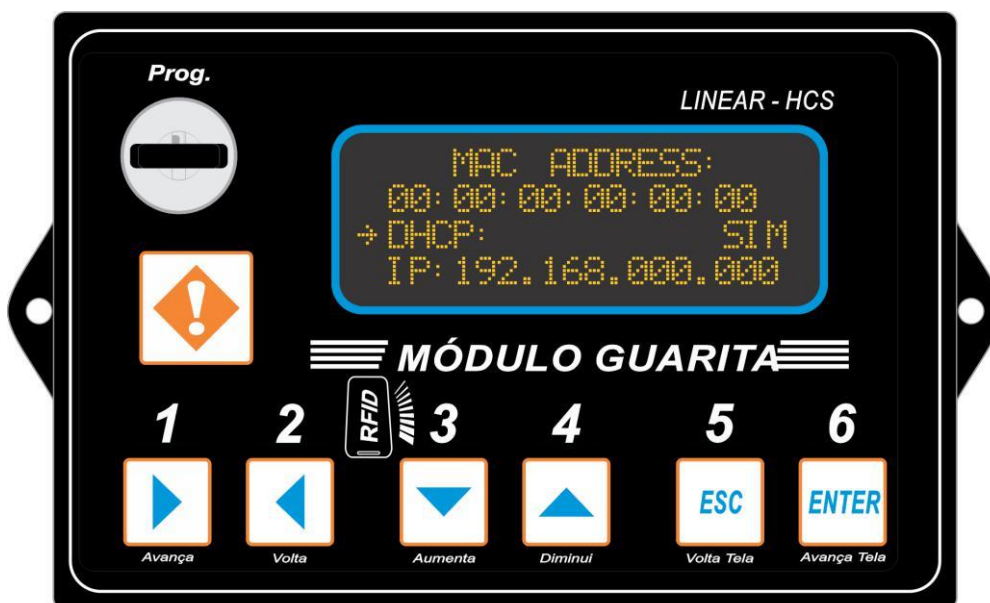

Nesta tela, pressione o botão ENTER e o botão 3 (aumenta) duas vezes.

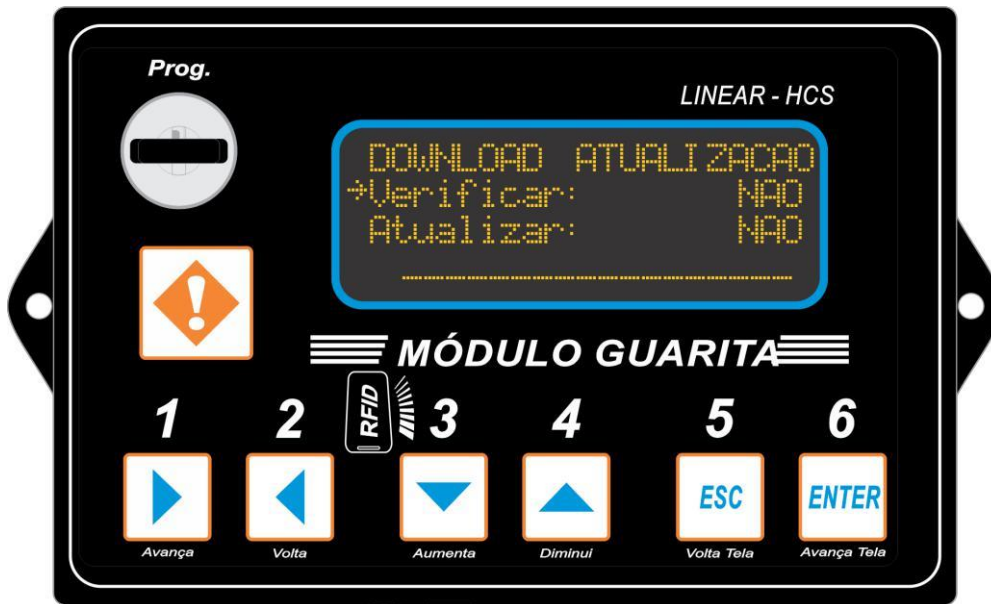


Será selecionada a opção AGORA e será exibida a opção disponível. Pressione o botão ENTER para efetuar o download.

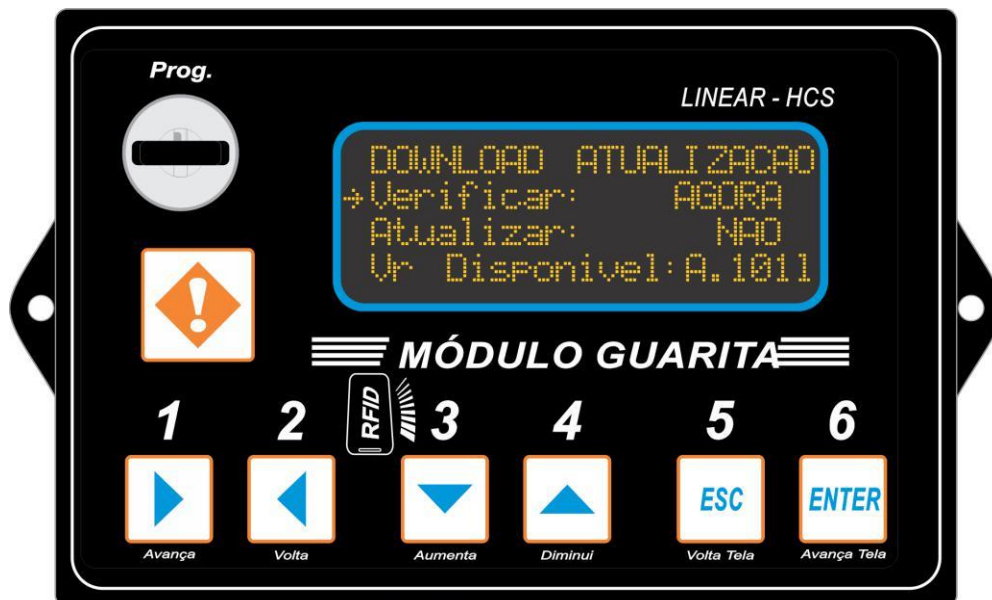

## PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DOS MÓDULOS GUARITA IP VIA REDE

Depois, pressione o botão 3 (aumenta) para selecionar a opção ATUALIZAR.  
Então pressione o botão ENTER e o botão 3 (aumenta) para selecionar a opção SIM.

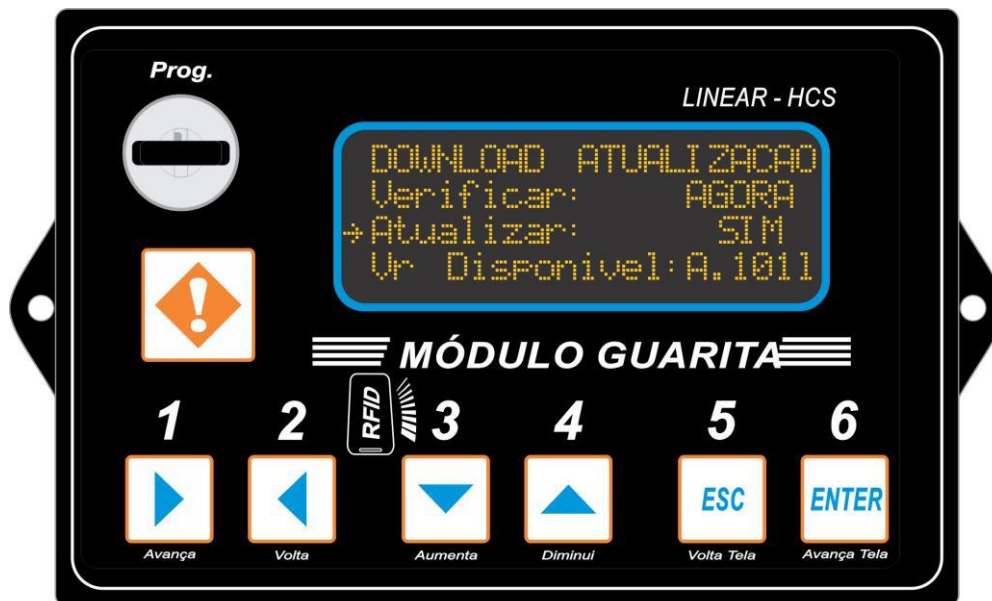

Pressione o botão ENTER para confirmar a atualização.





Volte a chave para a posição inicial e o Módulo já estará atualizado.

